


Die einfache Handhabung der HOIZDOGG – Wechselfliege

Lieferumfang:

- 1 x Grundplatte mit Verschluss
- 2-3 Wechselbänder (je nach Ausführung)
- 2-3 Wechselplatten (je nach Ausführung)



Punkt 1

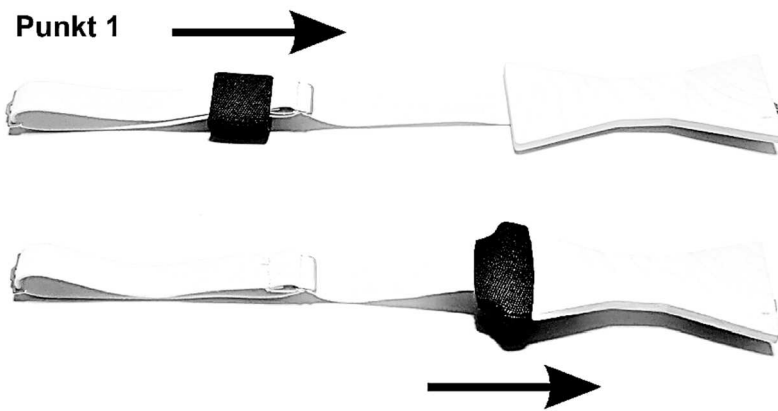

Schritt 1

Suchen Sie sich die gewünschte Farbe des Wechselbandes und das Design der Wechselplatte aus. Schieben Sie das Wechselband wie im Punkt 1 über den Verschluss.


Schritt 2

Drehen Sie die Fliege auf die Rückseite und richten Sie die Schneider-Naht auf die Rückseite der Grundplatte wie im Punkt 2 beschrieben.

Punkt 2



Punkt 3

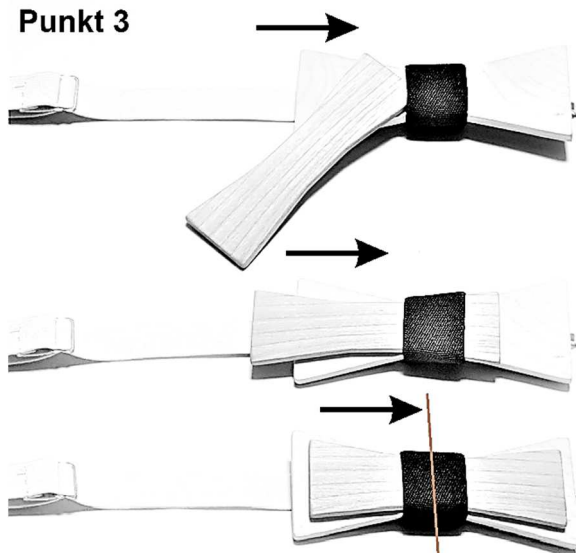


Schritt 3

Nehmen Sie die gewünschte Wechselplatte und fügen Sie diese in das Wechselband ein, wie im Punkt 3 bis Punkt 4 beschrieben.

VORSICHT: Bitte beschädigen Sie das Band dabei nicht.

Richten Sie nun die Wechselplatte mittig aus (Punkt 4).


Punkt 4

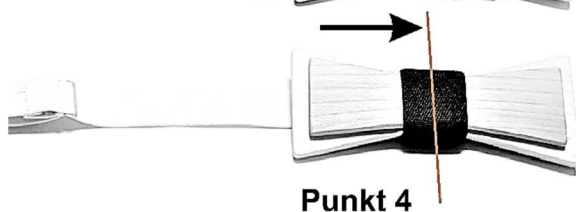

Schritt 4


Sie können nun das Band in der Länge verstellen um einen bestmöglichen Tragekomfort zu bekommen. Folgen Sie hierzu Punkt 5.

Punkt 5

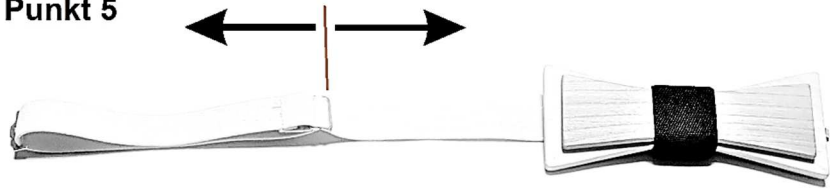

TIPP: Richten Sie sich nach der Kragenweite eines Hemdes. Die Angabe findet man meist an der Innenseite des Hemdes.

Punkt 6

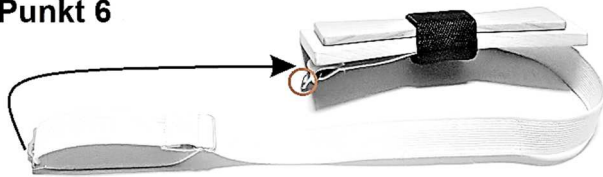

Schritt 5

Hängen Sie den Verschluss stets in den Haken an der Grundplatte ein, wie im Punkt 6 beschrieben.